



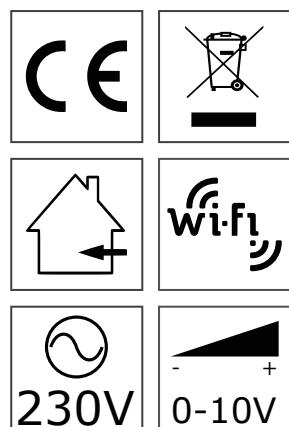

X22 PŘIJÍMAČ

NÁVOD

GENIUX


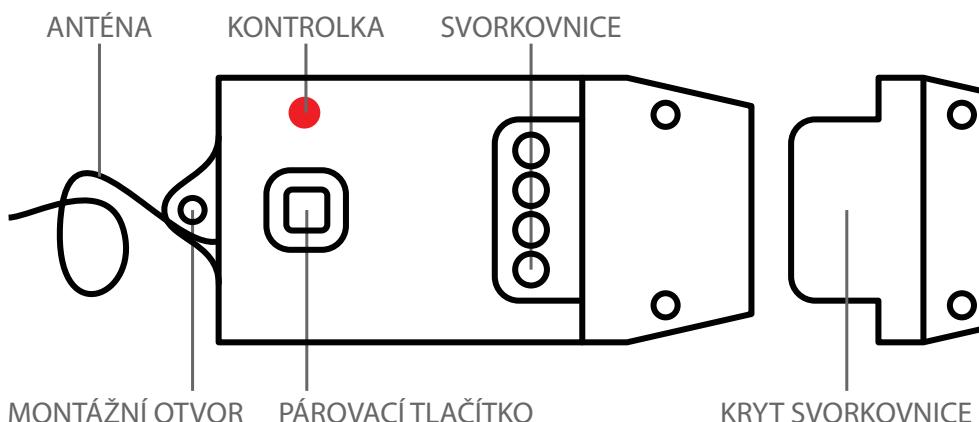


UPOZORNĚNÍ

- K přijímači smí být připojeny pouze stmívače či svítidla, která podporují analogové stmívání 0-10V.
- Výstup z přijímače je pouze signál 0-10V, který nesmí být použit přímo pro napájení osvětlení. Jeho maximální zátěž je 20mA.
- Při nesprávném zapojení dojde k nevratnému poškození.
- Doporučujeme používat LUXTAR stmívač 0-10V pro LED pásky.

PÁROVÁNÍ



1. Zmáčkněte **párovací tlačítko** přijímače a **držte** jej po dobu zhruba **3 sekund**. Uvolněte jej ihned, jakmile začne kontrolka blikat (bliká jednou za sekundu)
 2. Pouze jednou **zmáčkněte** zvolený **vypínač** Geniux. Poté kontrolka zhasne, to znamená, že jsou zařízení spárovaná.
 3. Vypínač je připraven k použití.
- Pokud potřebujete spárovat více vypínačů Geniux, opakujte předchozí kroky. Maximálně lze spárovat 10 vypínačů Geniux.
 - Pokud k přijímači zatím nemáte připojeno svítidlo, jeho správnou funkci si můžete ověřit pomocí kontrolky, která svítí v režimu zapnuto.

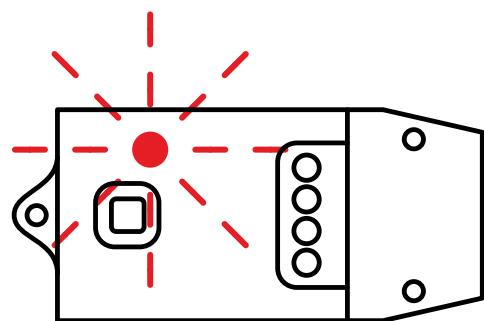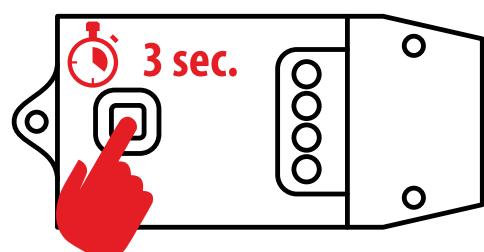

VYMAZAT PÁROVÁNÍ

- Pokud potřebujete vymazat spárované vypínače, stiskněte **párovací tlačítko** přijímače a **držte** jej po dobu zhruba **12 sekund**. Kontrolka bude postupně blikat pomalu, blikat rychle, stále svítit a nakonec zhasne. Poté co **kontrolka zhasne**, je **párování** všech vypínačů **vymazáno**.

- Po vymazání můžete opět začít párovat nové vypínače.

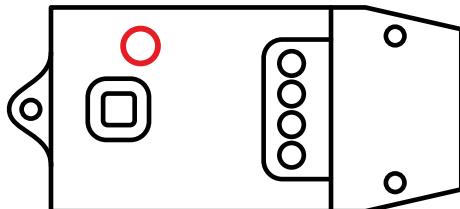
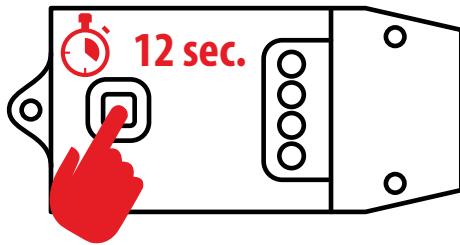


FUNKCE STMÍVÁNÍ

- Přijímač Geniux X22 používá stmívání technologií 0-10V. **Použít můžete pouze** stmívače a LED napájecí zdroje, které **podporují stmívání 0-10V**.
- Funkci stmívání **nepodporují vypínače** řady Axel.
- Podržením tlačítka** spárovaného vypínače začnete plynule **měnit intenzitu** svícení. Tlačítko uvolněte v moment požadovaného nastavení.
- Při dlouhém držení vypínače dojde ke změně nastavení svítivosti od nejnižší po nejvyšší ve dvou cyklech. Po dvou cyklech se nastavení zastaví na maximální svítivosti.
- K nastavení **stmívání také** můžete použít mobilní **aplikaci TUYA**.
- Ovladač **má paměťovou funkci**. Při opětovném zapnutí osvětlení zůstane nastavení svítivosti na stejné úrovni. Pokud používáte více vypínačů, přijímač si zapamatuje poslední nastavení každého vypínače.
- Pokud je interval mezi dvěma dlouhými stisky vypínače menší než 1 sekunda, obrátí se směr nastavování ze **stmívání** na **rozjasňování** a naopak.

PŘIPOJENÍ K WIFI



- Stáhněte si aplikaci **TUYA** z App Store nebo Google Play.
- Před začátkem procesu párování zajistěte, aby byla všechna **zařízení** (přijímač, wifi router a mobilní zařízení s aplikací TUYA) **v co nejmenší vzdálenosti** od sebe.
- Zapojte přijímač** do sítě.
- Pokud kontrolka rychle nebliká, stiskněte a **držte párovací tlačítko** přibližně **10 sekund**. Kontrolka bude postupně blikat pomalu - blikat rychle - stále svítit. Uvolněte tlačítko, jakmile **kontrolka** začne stále **svítit**.
- Počkejte** zhruba 3 vteřiny a **kontrolka** začne rychle **blikat** (dvakrát za vteřinu).
- V aplikaci TUYA zvolte přidat zařízení a **postupujte dle**

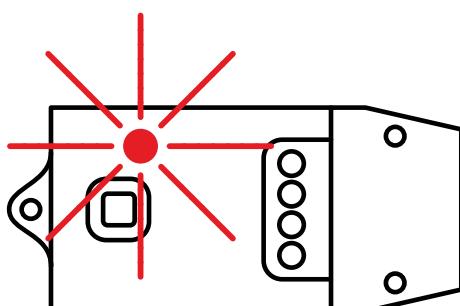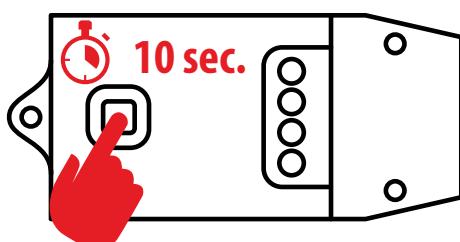

ODDĚLENÉ PÁROVÁNÍ

- Tento neobvyklý způsob spárování u dvoutlačítkových vypínačů FENIX nastaví jedno tlačítko pouze k zapnutí a druhé pouze k vypnutí osvětlení.

- Zmáčkněte párovací tlačítko přijímače a držte jej po dobu zhruba **3 sekund**. Uvolněte jej ihned, jakmile začne kontrolka blikat (bliká jednou za sekundu)
- Zmáčkněte čtyřikrát rychle po sobě (během 1 vteřiny) kerékoli tlačítko dvoutlačítkového vypínače Fenix. Poté kontrolka zhasne, to znamená, že jsou zařízení spárovaná.
- Vypínač je připraven k použití. Zmáčknutím levého tlačítka osvětlení vypnete, zmáčknutím pravého jej opět zapnete. Dlouhým stiskem levého tlačítka budete svítivost snižovat, pravým tlačítkem naopak zvyšovat.

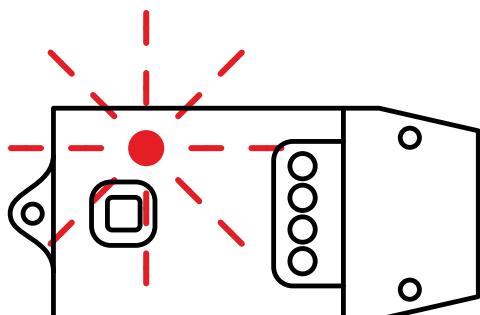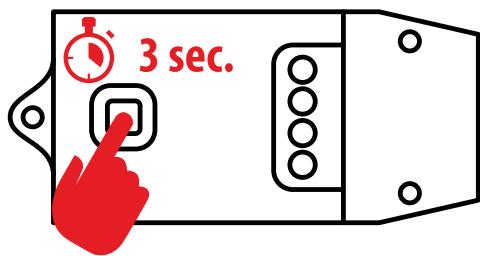

PRODLOUŽENÍ SIGNÁLU

- V případě, že potřebujete použít více přijímačů, a jeden nebo více je od vypínače příliš vzdálen, zkuste prodloužit signál.
- Provedte postupně párování všech přijímačů s vypínačem.
 - Zvolte přijímač, který je od vypínače v nejmenší vzdálenosti.
 - Na zvoleném přijímači stiskněte a držte tlačítko párování po dobu zhruba **7 sekund**, než kontrolka začne rychle blikat.
 - Počkejte několik vteřin, než kontrolka začne blikat pomalu (jednou za dvě vteřiny). To potvrzuje, že mód pro přemostění signálu je aktivní.
 - Při stisknutí vypínače je nyní signál zesilován nejbližším přijímačem.

